



前編

スタートガイド

ファイナルファンタジー®XIV 推奨 Gigabit 無線LANルータ


MZK-WG300FF14

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

本製品の特徴

最大 1Gbps のギガビットイーサネット、及び最大 300Mbps の無線 LAN ネットワークに対応。
高速で快適なインターネット接続が可能になります。

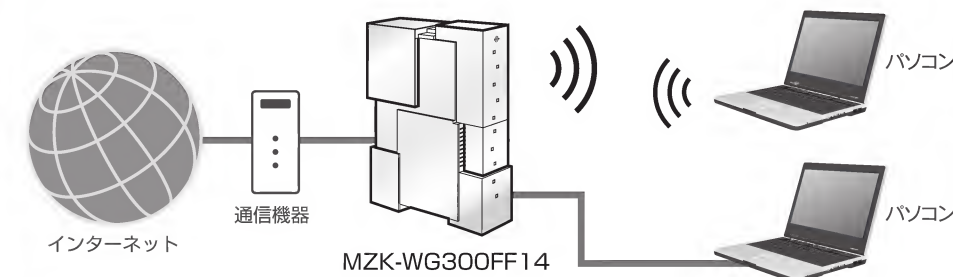

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

手順の確認

STEP 1 インターネット環境を確認する

(本紙)

STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

STEP 3 有線でパソコンと接続する

(本紙)

STEP 4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する

(本紙)

STEP 5 接続状況を確認する

(スタートガイド 後編)

STEP 6 本製品を手動で設定する

(スタートガイド 後編)

STEP 7 インターネットの接続を確認する


(スタートガイド 後編)

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ MZK-WG300FF14 (本製品)
- ☐ ACアダプタ (同梱品)
- ☐ LANケーブル (同梱品)
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ LANポート搭載パソコンまたは無線LAN内蔵パソコン
- ☐ インターネットに契約したときの書類(プロバイダなどの接続資料)

各部の名称

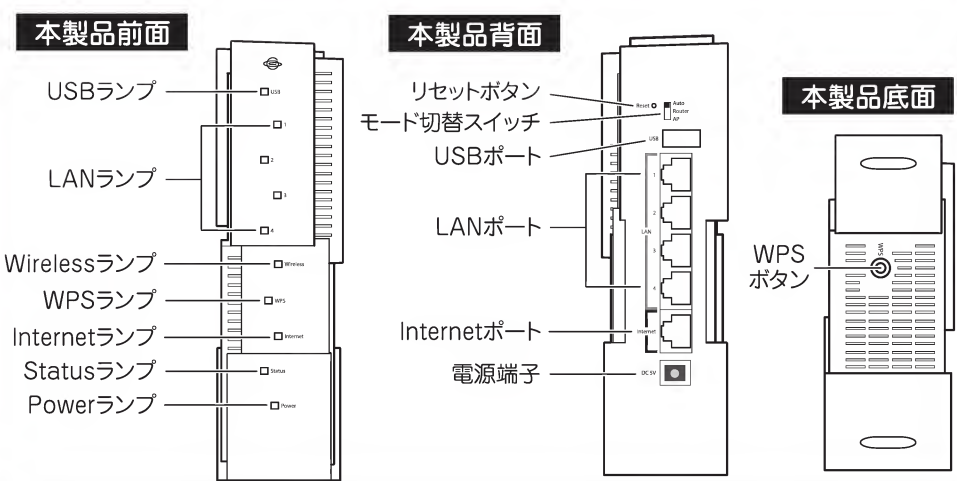

さっそく、はじめましょう!

STEP 1 インターネット環境を確認する

はじめにインターネットの接続状況を確認します。

インターネットに契約しているときは…

- インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタルされた通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。
 - インターネット回線 通信機器
 - ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)
 - インターネット回線 通信機器 有線ルータ
 - ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)
 - ※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットに接続するための機器です。
 - パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ)と接続しているLANケーブルを外します。
 - インターネット回線 通信機器 LANケーブルをははずす。
 - ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)
 - インターネット回線 通信機器 有線ルータ LANケーブルをははずす。
 - ADSLモデム/ONU(光回線終端装置)
- インターネットの契約をYAHOOやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。
- インターネット回線 オフにする
- YAHOOやケーブルテレビの通信機器が前面まで接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ること、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。

以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。

インターネットマンションやホテルのときは…

- 部屋の壁にLANケーブルを接続するためのLANポート(モジュラージャック)が配置されているか確認してください。
※LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。
- LANポート
- 以上で確認は完了です。続いて「STEP 2」へ進みます。

インターネットに契約していないときは…

インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を引いてください。

STEP 2 インターネット回線と接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。


- 本製品背面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。
「Router」または「AP」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。
- 付属のLANケーブルを使って、本製品の「Internetポート」(インターネットポート)にインターネット回線を接続します。

インターネット回線の接続とは…
お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に付属のLANケーブルで接続してください。


インターネットマンションの場合




有線ルータがある場合

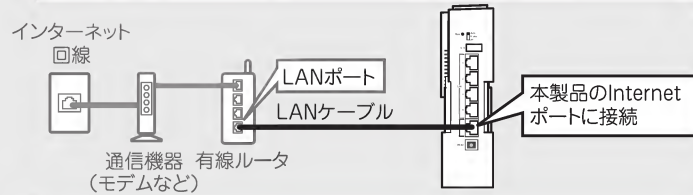

通信機器がある場合

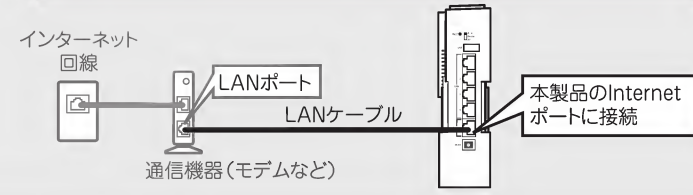

- 通信機器をオフにしているときは、コンセントを接続し、電源を入れます。(電源がオンのときは次の手順に進みます)

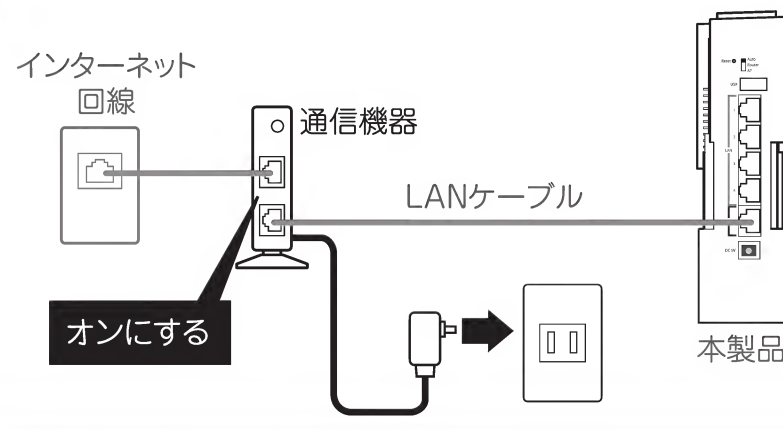


- 本製品前面の各ランプの状態を確認します。
 - 「Wireless」ランプが緑色で点滅することを確認します。
 - 「Internet」ランプが橙色で点灯することを確認します。
 - 「Status」ランプが橙色から緑色に点灯することを確認します。
 - 「Power」ランプが緑色で点灯することを確認します。
- 上記のランプが点灯/点滅するまで約2分かかります。

以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

有線(LANケーブル)でパソコンと接続して設定するとき


- 有線(LANケーブル)で………「STEP 3」へ進んでください。パソコンと接続する

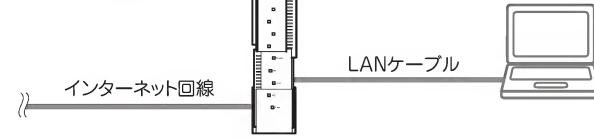

無線LAN内蔵パソコンで接続して設定するとき

以下の該当する環境をを参照してください。

- Windows 7 で接続する………「STEP 4」の「1」へ進んでください。
- Windows Vista で接続する……「STEP 4」の「2」へ進んでください。
- Windows XP で接続する………「STEP 4」の「3」へ進んでください。
- Mac OS X で接続する………「STEP 4」の「4」へ進んでください。

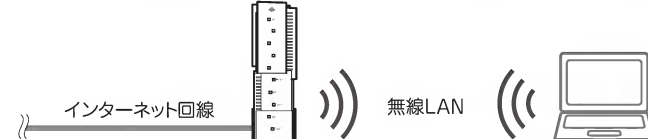


無線LANアダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 5へ進んでください。

【本製品の初期値】

- SSID : ap-pc-●●●●●●●●
- ※「●●●●●●●●」は製品毎に異なります。
- 暗号化キー : 12345678
- 暗号化方式 : WPA2
- 認証方式 : プレゼンテーションキー
- キーフォーマット : パスフレーズ

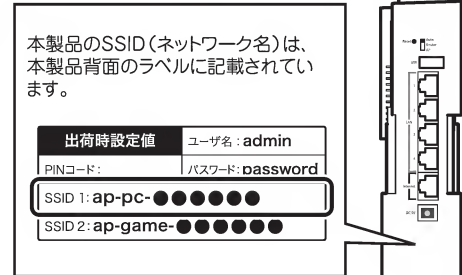

WPSボタンを使って無線LAN接続するとき

- WPSボタンで接続する………スタートガイド(後編)の裏面の「WPSボタンを使った無線LAN接続について」を参照してください。

STEP 2でこまったときは…?

電源が入らないのですが

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか?
- ・他製品のACアダプタを使用していないですか?
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口にえてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか?

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

STEP 3 有線でパソコンと接続する


本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。



本製品とパソコンを無線LANで接続するときは、ここでの作業はありません。「STEP 4」に進んでください。


※ここでの手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。

1

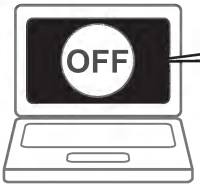

パソコンをオフにします。

2

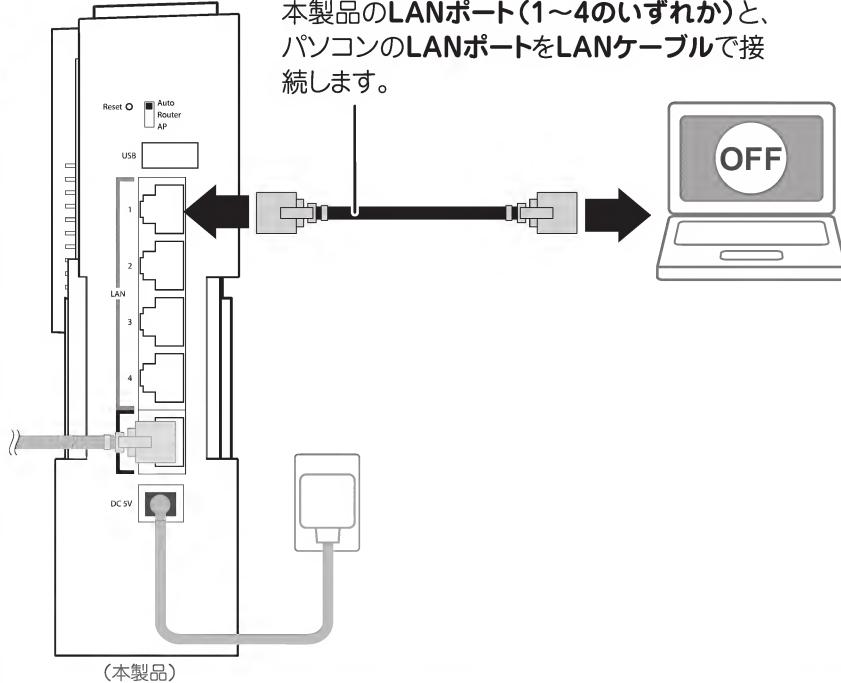


本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。




LANポートとは、電話線のモジュラジャックより回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

3

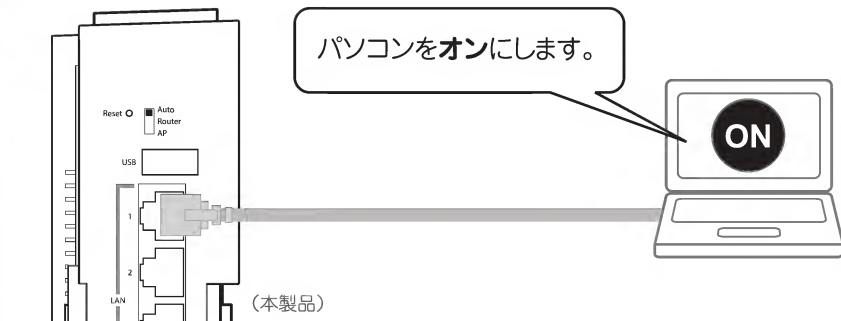

パソコンをオンにします。

4

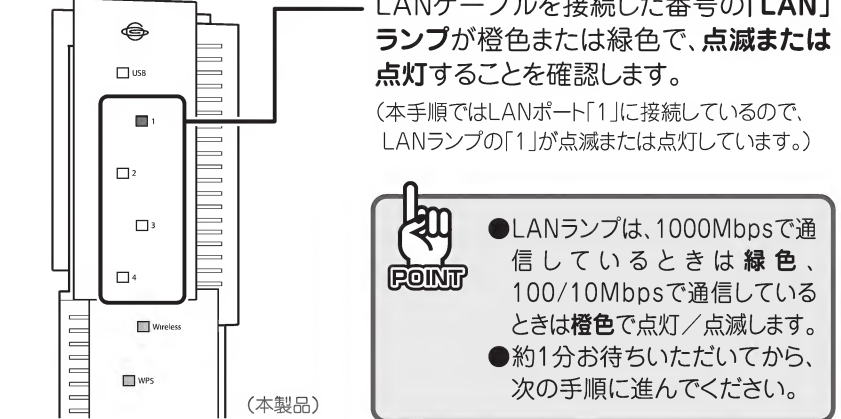

LANケーブルを接続した番号の「LAN」ランプが橙色または緑色で、点滅または点灯することを確認します。
(本手順ではLANポート「1」に接続しているので、LANランプの「1」が点滅または点灯しています。)



- LANランプは、1000Mbpsで通信しているときは緑色、100/10Mbpsで通信しているときは橙色で点灯/点滅します。
- 約1分お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

STEP 3でこまったときは…?

LANランプが点灯しません

- 本製品背面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

STEP 4 無線LAN内蔵パソコンで接続する

本製品に無線LAN内蔵パソコンで接続します。



「STEP 3」にて、本製品とパソコンを有線で接続したときは、ここでの作業はありません。「STEP 5」に進んでください。


1. Windows 7



内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


1

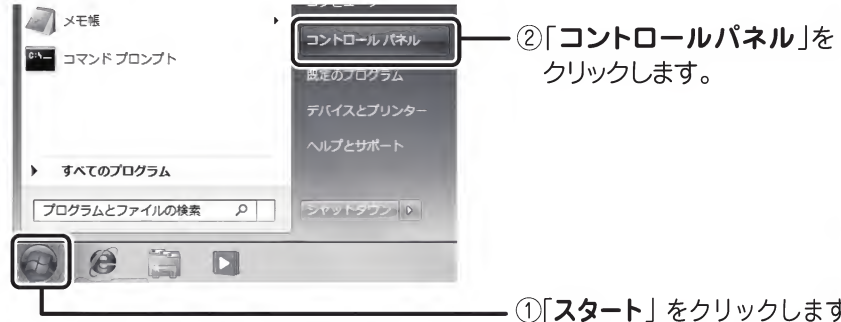

②「コントロールパネル」をクリックします。


①「スタート」をクリックします。

2

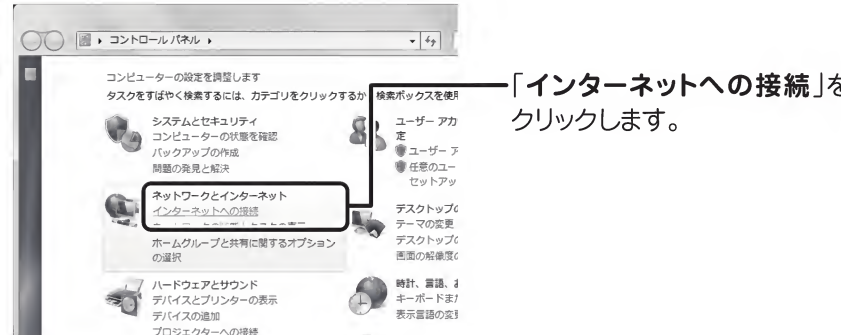


「インターネットへの接続」をクリックします。

3

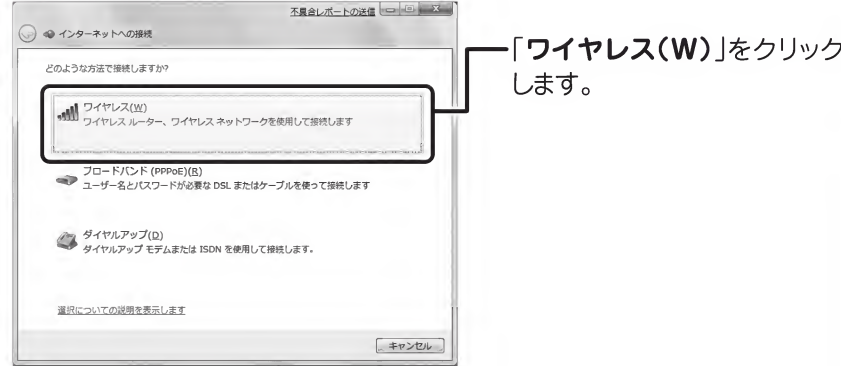

「ワイヤレス(W)」をクリックします。

4

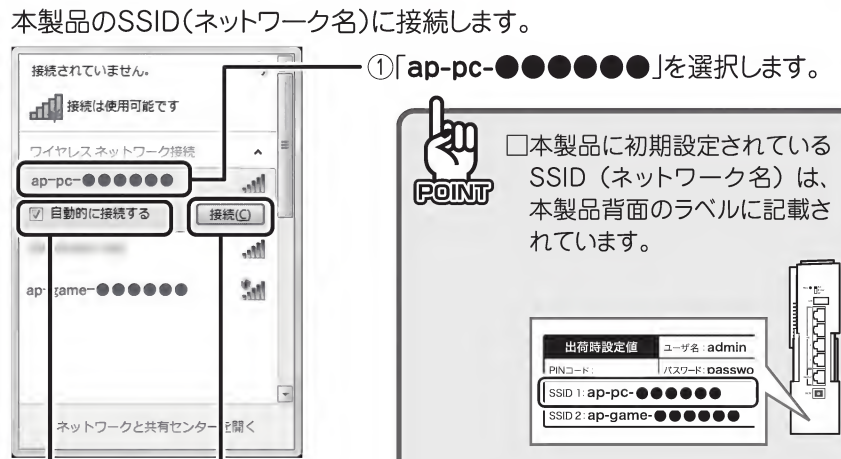

③「接続」をクリックします。

②「自動的に接続する」にチェックを入れます。

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

POINT

●本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値 ユーザー admin
PINコード パスワード 00000000
SSID 1 ap-pc-●●●●●●
SSID 2 ap-game-●●●●●●


④「接続」をクリックします。

⑤「自動的に接続する」にチェックを入れます。

⑥「接続」をクリックします。

5

本製品の暗号化キーを入力します。

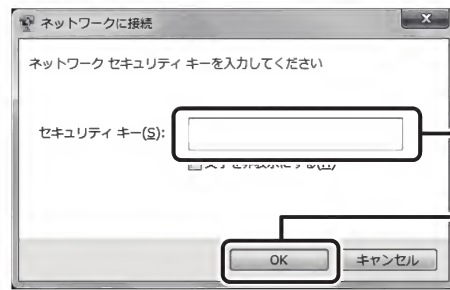

①「12345678」を半角英数で入力します。


②[OK] をクリックします。



「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

6


接続状態になっているか確認します。

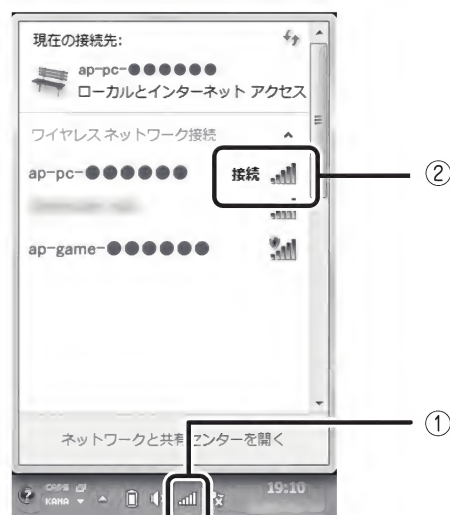

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

7

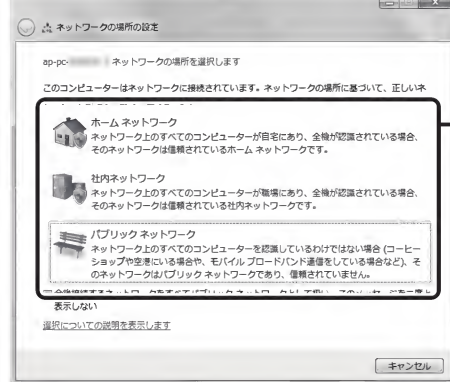

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

2. Windows Vista



内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1



②「コントロールパネル」をクリックします。

①「スタート」をクリックします。

2

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。



①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

②[接続] をクリックします。



●本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品背面のラベルに記載されています。

③「接続」をクリックします。


④「接続」をクリックします。

⑤「自動的に接続する」にチェックを入れます。

⑥「接続」をクリックします。

3

本製品の暗号化キーを入力します。

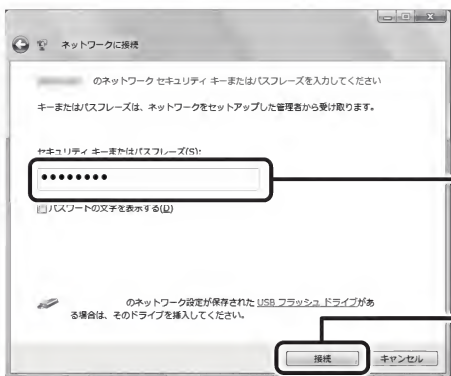


①「12345678」を半角英数で入力します。

②[接続] をクリックします。



「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

4

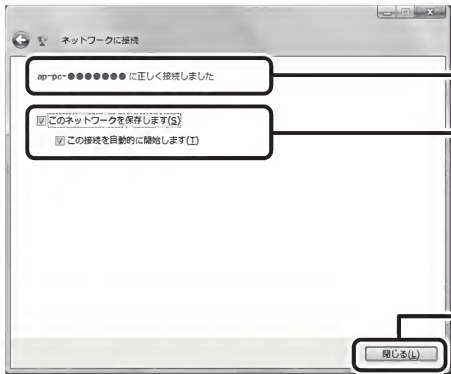

①「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続しました」と表示されることを確認します。


②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

③[接続] をクリックします。



「接続に失敗しました」などと表示されたときは、2~3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 ① から接続してください。

5

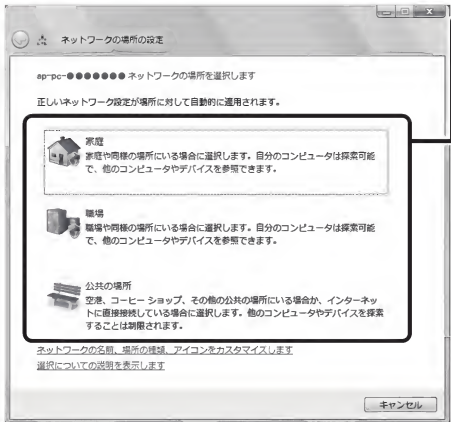

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。

※左記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。

※左記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。
別紙「スタートガイド(後編)」の「STEP 5」へ進みます。

Windows XP、または Mac OS Xをお使いの方は、
別紙「スタートガイド(後編)」を参照してください。

スタートガイド

ファイナルファンタジー®XIV 推奨 Gigabit 無線LANルータ

MZK-WG300FF14

©2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Version: MZK-WG300FF14_QIG-B_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。



本紙は「スタートガイド(前編)」の続きです。
先に「スタートガイド(前編)」を参照してください。

(スタートガイド 前編の「STEP 4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する」のつづき)







3. Windows XP

POINT
内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

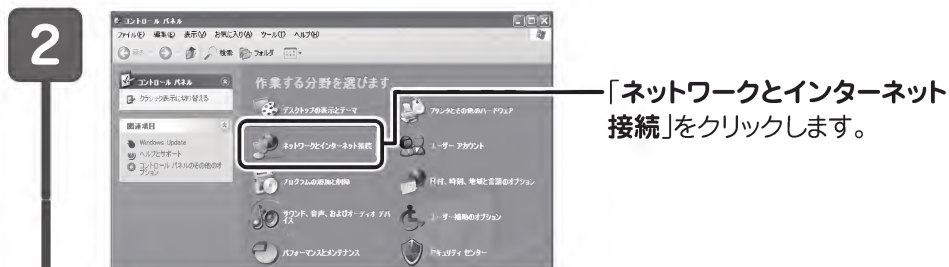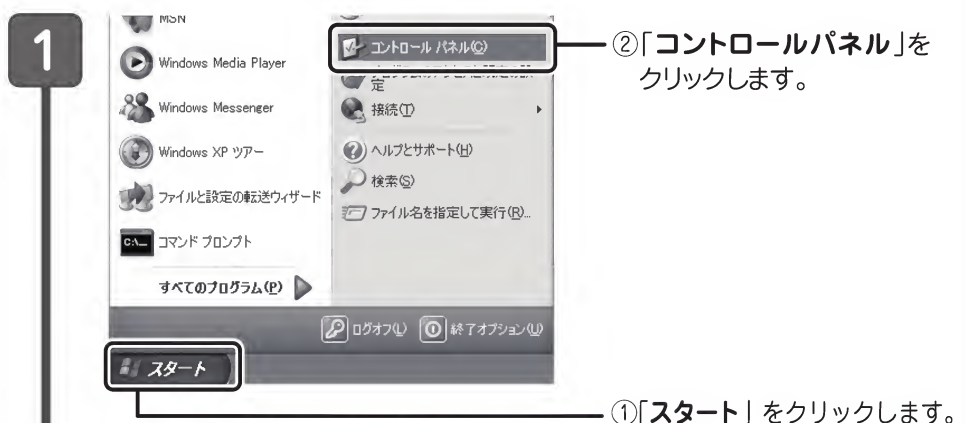

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。

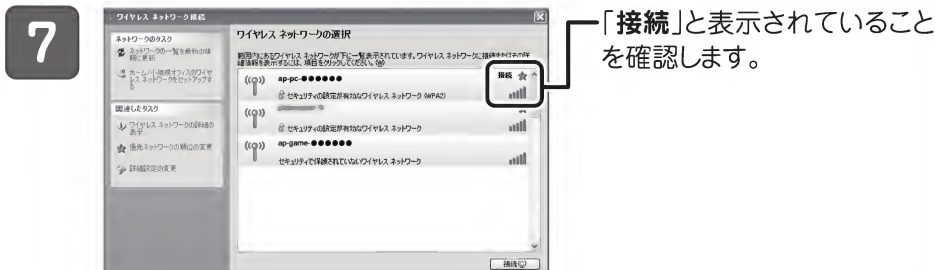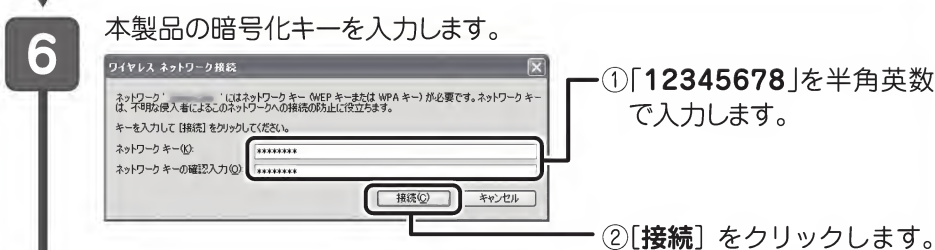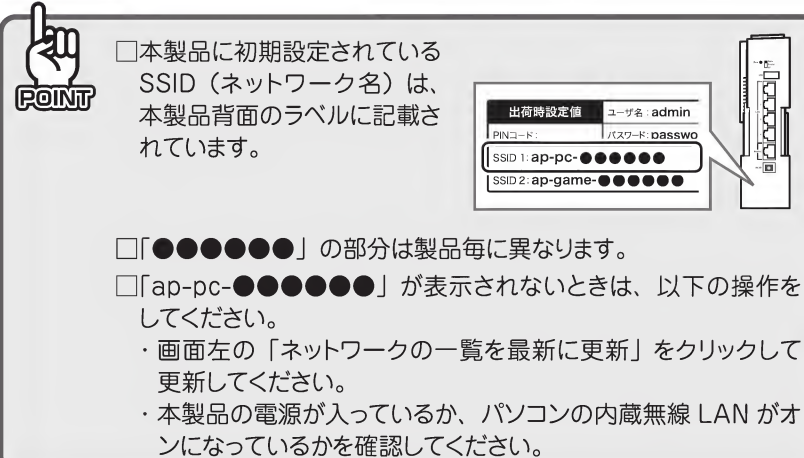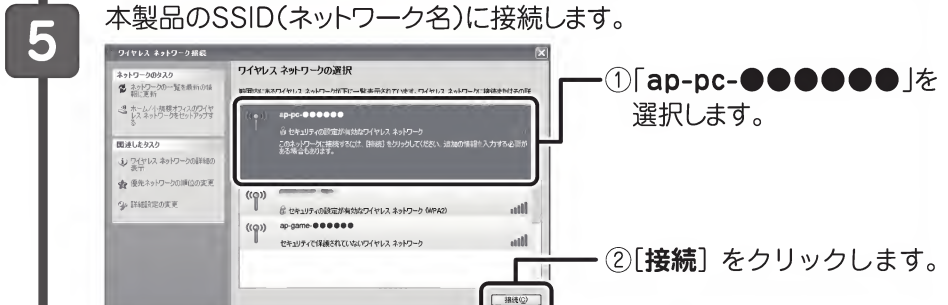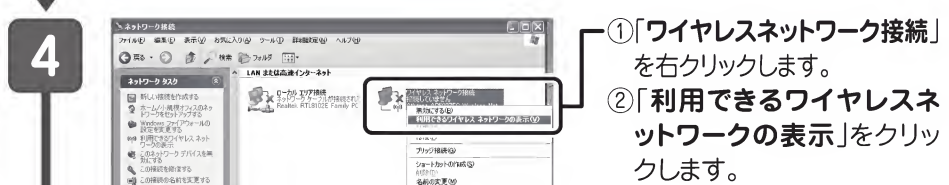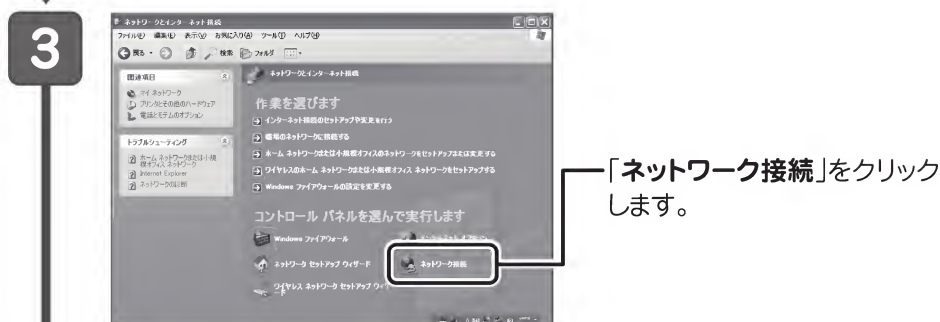


「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断]をクリックし、もう一度①から接続してください。

以上で接続は完了です。続いて「STEP 5」へ進みます。

4. Mac OS X





※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

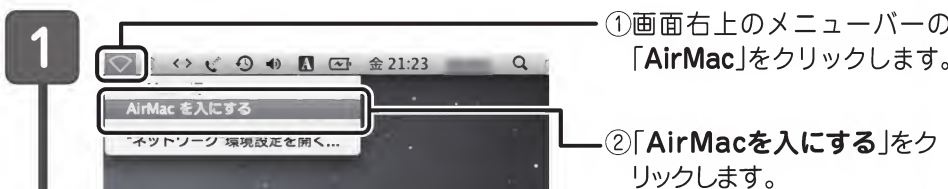


※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

POINT
メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ① 画面左上のアップルメニュー「Apple」をクリックします。
- ② 「システム環境設定」をクリックします。
- ③ 「ネットワーク」をクリックします。
- ④ 「ネットワーク環境」をクリックします。

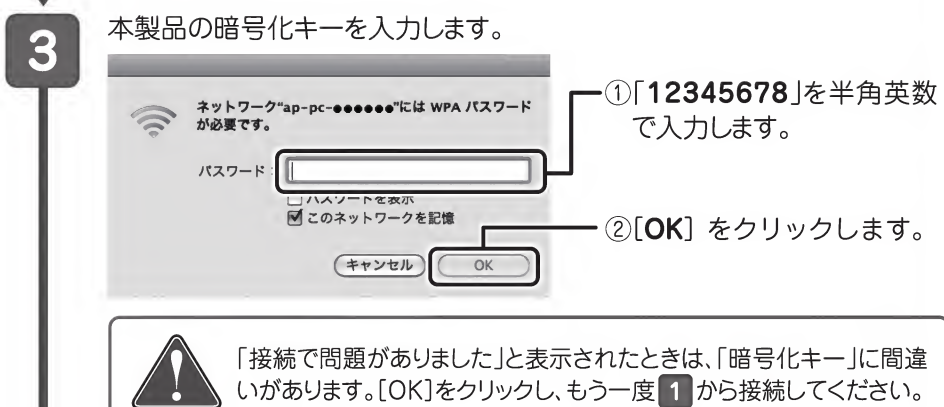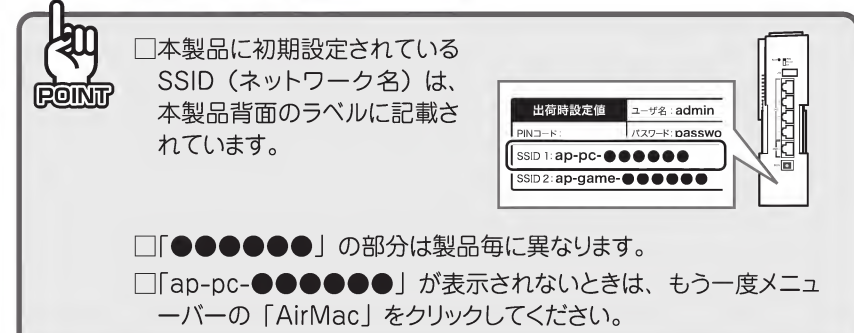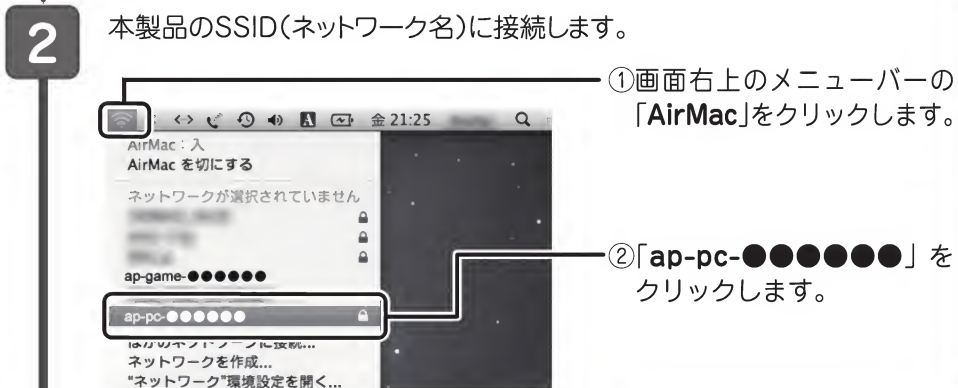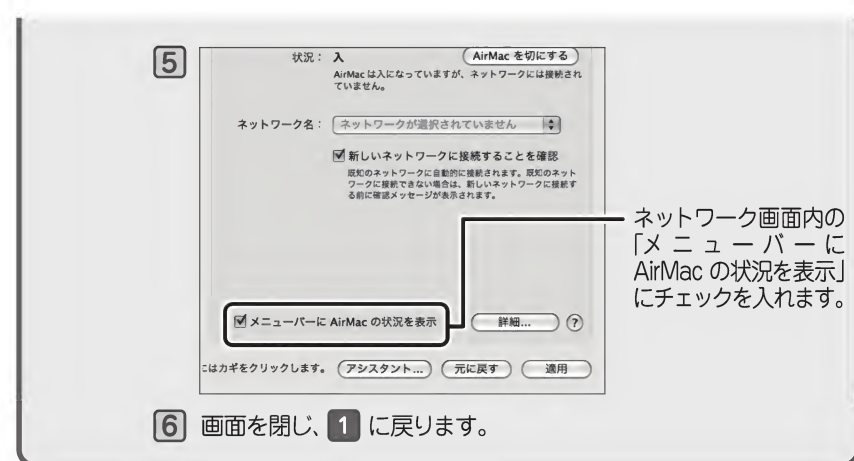

「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[OK]をクリックし、もう一度①から接続してください。

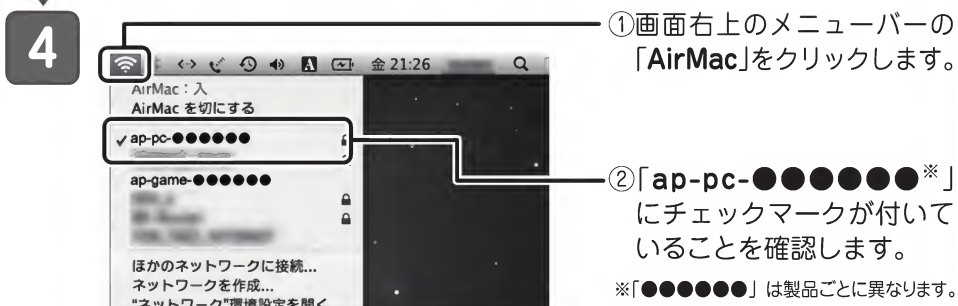

以上で接続は完了です。続いて「STEP 5」へ進みます。

STEP 4でこまったときは…?

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。
- パソコンを再起動してください。

STEP 5 接続状況を確認する

本製品が自動的にアクセスポイントモードで動作すると、インターネットへの接続が可能状態になります。ここでは本製品にインターネットの設定が必要かどうかを確認します。

POINT
お使いの環境により、WEBブラウザを起動した際、「表示できません」などと表示されますが、ここでの手順では問題ありません。次の手順にて手動でインターネットの設定を行います。



③ WEB ブラウザに表示される画面を確認します。
※お使いの環境により、WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

弊社のホームページが表示されたとき



本製品がアクセスポイントとして判別されインターネットの接続が可能です。

本製品の全ての設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。


▶他のパソコンを有線で接続するとき

→「STEP 3」を参考に参照し、空いている LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。

▶他の無線 LAN 内蔵パソコンで接続するとき

→「STEP 4」を参照して、該当する機器を接続してください。

ホームページがエラーで表示されたとき

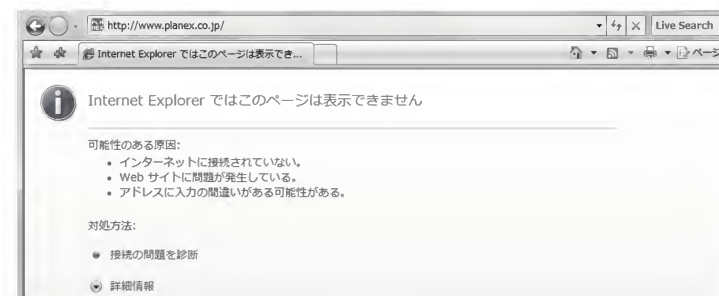

インターネットの設定が必要です。
WEBブラウザを閉じて「STEP 6」に進んでください。

